EUROSYSTEMS WUNN GMBH

Geldbearbeitungssysteme - Service - Vertrieb & Zubehör

Bedienungsanleitung

Bellcount C 410 TD

Hauptstraße 300
66589 Merchweiler

www.eurosystems-wunn.de

Handelsregister Saarbrücken
HRB 14205
Geschäftsführer:
Helge Wunn

Tel.: 06825 / 970540
Fax: 06825 / 970550

info@eurosystems-wunn.de

Sicherheitshinweise:

Lesen Sie bitte vor Anschluss und Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung und insbesondere die nachstehenden Sicherheitshinweise gründlich durch.

Der Hersteller haftete nicht für Schäden, die durch den nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden.

Dieses Gerät entspricht den anerkannten Regeln der Technik und den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen.

Reparaturen dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können Gefahren für den Benutzer entstehen.

Greifen Sie bei eingeschalteter Maschine nicht in das Aufnahmefach, da die Maschine automatisch startet. Durch die rotierenden Einziehrollen können Verletzungen an den Fingern entstehen.

Schalten Sie den Netzschalter aus, bevor Sie eventuelle Banknotenstaus auflösen oder Fremdkörper entnehmen.

Die Banknotenzählmaschine Bellcount C410 darf ausschließlich zum Zählen von Banknoten verwendet werden. Das Einbringen jeglicher Fremdkörper wie z.B. Büroklammern, Heftklammern usw. ist zu vermeiden, andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.

Banknoten sind manchmal in sehr schlechtem Zustand (zerknittert, eingerissen, gefaltet, nass, fettig oder schmutzig, Oberfläche beschädigt, Farbe verblasst oder verwaschen, Eselsohren, Ränder ausgefleddert, durch unzählige Knicke das Format verzerrt, zusammengeklebt oder eingerissen). Es ist deshalb kaum zu vermeiden, dass die Maschine bei beschädigtem Geld den Zählvorgang unterbricht.

Wir weisen darauf hin, dass aufgrund der schlechten Qualität der Banknoten u.U. zu einem fehlerhaften Zähl- Sortierergebnis sowie zum Notenstau uns Stopp der Maschine kommen. Achten Sie als Bediener bitte darauf, VOR DEM ZÄHLVORGANG derartige Scheine zu glätten oder ggf. aus dem Bündel zu entfernen.

Technische Daten:

Maße:	Höhe 265 mm, Breite 235 mm, Tiefe 190 mm
Gewicht:	ca. 6 kg
Anschluss:	100-230 V / 50-60 Hz
Leistungsaufnahme:	50 W
Geschwindigkeit:	3 Stufen, bis zu 1500, 1200, 600 Scheine pro Minute
Kapazität Aufnahmefach:	ca. 500 Banknoten
Kapazität Ausgabefach:	max. 200 Banknoten
Stopps:	1-100 variabel
Umgebungstemperatur:	0 – 40° C
Luftfeuchtigkeit:	30-75 %

Bedienung:

Nach dem Netzeinschalten (Geräterückseite) ist die Maschine direkt Zählbereit

Tastaturbeschreibung:

CUR – Taste:	Aktivierung der Echtheitsprüfung, wird durch EUR im Display angezeigt. Bei der Deaktivierung der Echtheitsprüfung erscheint BAS im Display, in dem Modus können z.B. Fremdwährungen gezählt werden.
BAT – Taste:	Einstellung des Bündelstopps, verschiedene Stopps sind vorgegeben
CLR – Taste:	Löschen des Zählergebnisses bzw. Bestätigung von Fehlermeldungen
Speed- Taste:	Einstellen der Zählgeschwindigkeit von 800 – 1500 Noten pro Minute
CF:	Aktivierung der Echtheitsprüfung, Echtheitsprüfung für Euronoten ist aktiv wenn die blaue LED bei CF brennt und der Euro Modus im Display angezeigt wird.
+1/+10:	Die Bündelstopps können hiermit einzeln eingestellt werden, z.B. 51 oder 61 usw.
ADD:	Aktivierung der Additionszählung

Hauptstraße 300
66589 Merchweiler
www.eurosystems-wunn.de

Handelsregister Saarbrücken
HRB 14205
Geschäftsführer:
Helge Wunn

Tel.: 06825 / 970540
Fax: 06825 / 970550
info@eurosystems-wunn.de

Fehlermeldungen
Banknotenzählmaschine BellCount C410

Fehlermeldung im Display	Situation/ mögliche Ursache	Abhilfemaßnahme
EJ/EC	Doppelt eingezogen Banknote	Entfernen Sie die Banknoten aus dem Einzug. Drücken Sie die „Start“ Taste zwecks Neustart.
ES	Banknote ist beschädigt oder verschmutzt	Kontrollieren Sie die Banknote. Drücken Sie die „Start“ Taste zwecks Neustart
Eh	Halbe Banknote	Kontrollieren Sie die Banknote. Drücken Sie die „Start“ Taste zwecks Neustart

Ed (Format in der Höhe)	Banknote mit anderem Format erkannt	Banknote entfernen. Drücken Sie die „Start“ Taste zwecks Neustart.
F-P, F-F, F-C	UV, IR und MG – Merkmale auf Banknote wurde nicht erkannt	Kontrollieren Sie die Banknote. Drücken Sie die „Start“ Taste zwecks Neustart.
FUL	Ausgabefach ist voll	Banknoten aus dem Ausgabefach entnehmen. „Start“ Taste drücken.

Hauptstraße 300
66589 Merchweiler
www.eurosystems-wunn.de
Handelsregister Saarbrücken
HRB 14205
Geschäftsführer:
Helge Wunn
Tel.: 06825 / 970540
Fax: 06825 / 970550
info@eurosystems-wunn.de

Reinigung der Maschine

Das Gehäuse der Bellcount C410 sollte nur mit einem feuchten Tuch ohne Reiniger gesäubert werden.
Bitte beachten: keine chemischen Reiniger benutzen.

Reinigung des Banknoten Transport Systems

Staub auf den internen Sensoren und Lichtquellen sollten jeden Tag gereinigt werden (bei täglicher Nutzung). Mit dem mitgelieferten Reinigungspinsel können Sie die frei zugängigen Sensoren reinigen. Bitte beachten Sie, dass die Sensoren nicht mit harten Gegenständen beschädigt werden.

Von Zeit zu Zeit sollten die Sensoren gründlich mit der mitgelieferten Reinigungsnote gereinigt werden (bei täglicher Nutzung, wöchentlich).

Vorgehensweise

1.Netzstecker ziehen

2. Reinigungsnote auf den Banknoteneinzug legen

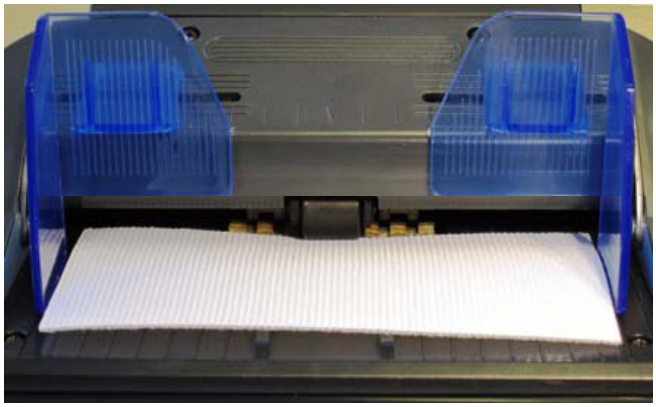

3.Die Reinigungsnote manuell unter Benutzung der Zuführwalzen in die Maschine führen

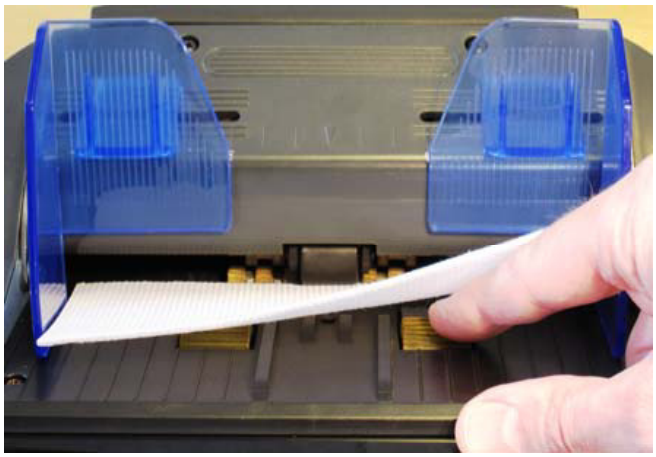

4. Die Reinigungsnote weiter einführen

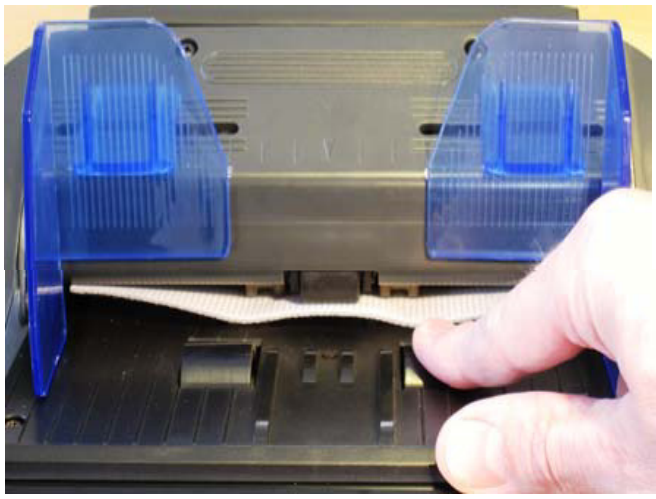

Hauptstraße 300
66589 Merchweiler

www.eurosystems-wunn.de

Handelsregister Saarbrücken
HRB 14205
Geschäftsführer:
Helge Wunn

Tel.: 06825 / 970540
Fax: 06825 / 970550

info@eurosystems-wunn.de

5. Bewegen Sie die Reinigungsnote mehrmals vor und zurück um den Sensorbereich gründlich zu reinigen.

6. Stellen Sie sicher, dass die Reinigungsnote den gesamten Sensorbereich abdeckt.

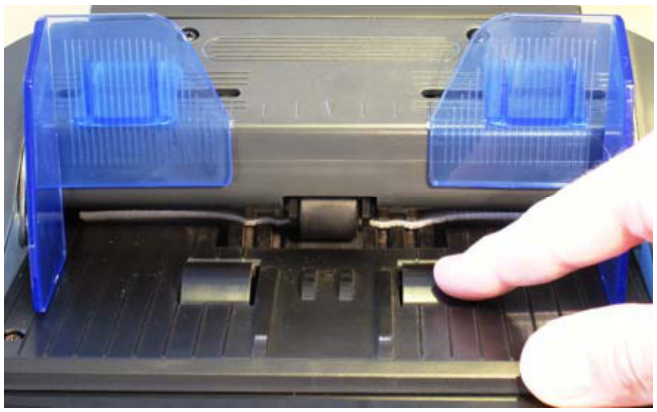

7.Abschließend die Reinigungsnote so weit in die Maschine bewegen, dass sie in den Stapler ausgeworfen wird.

Wenn Sie die Reinigungsnote entnommen haben, drehen Sie diese, legen sie wieder auf den Banknoteneinzug und wiederholen den Reinigungsvorgang.

ACHTUNG: Niemals die Reinigungsnote auf den Banknoteneinzug legen, wenn die Maschine eingeschaltet ist.